MONTAGEANLEITUNG · ASSEMBLY INSTRUCTION

Schreibtisch Serie-XBHM

Artikelnummer / Article No. BU-XBHM

Produktinformation / Product Information

Schreibtisch Serie-XBHM (elektrisch höhenverstellbar)

Elektrisch höhenverstellbar 65–129 cm · 2 Motoren · Memoryfunktion · Kabelwanne integriert

Electric height adjustment 65–129 cm · 2 motors · memory function · integrated cable tray

SCHRITTE / STEPS	PERSONEN / PEOPLE	DAUER / DURATION	WERKZEUG / TOOLS
7 Aufbau + Inbetriebnahme / assembly + commissioning	**2** empfohlen / recommended	**~60** Minuten / minutes	**SW 4/5/6** + Kreuzschlitz / + Phillips

Inhalt / Contents

Aufbau dieses Dokuments

00 Vor dem Start · Before you start

01 Stückliste & Werkzeug · Parts list & tools

02 Gestellkomponenten · Frame components

03 Schritt 1 · Step 1 · Kufen an Hubsäulen montieren / *Attach base feet to lifting columns*

04 Schritt 2 · Step 2 · Traversen zwischen Hubsäulen montieren / *Mount crossbars between lifting columns*

05 Schritt 3 · Step 3 · Plattenträger auf Hubsäulen aufsetzen / *Attach tabletop carriers to lifting columns*

06 Schritt 4 · Step 4 · Gestell auf Tischplatte aufschrauben / *Attach frame to tabletop*

07 Schritt 5 · Step 5 · Traverse an der Tischplatte fixieren / *Fix crossbar to tabletop*

08 Schritt 6 · Step 6 · Handschalter (Taster) montieren / *Mount hand switch*

09 Schritt 7 · Step 7 · Steuergerät verkabeln, montieren & RESET durchführen / *Wire, mount control box & perform RESET*

10 Sicherheit & Pflege · Safety & care

11 Service · Service & support

VORBEREITUNG / PREPARATION

00

Vor dem Start · Before you start

DEUTSCH

Diese Anleitung gilt für die **elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch-Serie XBHM**. Vor dem Aufbau prüfen, ob alle Bauteile und Schrauben gemäß Stückliste vollständig sind. Aufbau **zu zweit** empfohlen, auf einer sauberen, weichen Unterlage (z. B. Karton), um die Tischplatte vor Kratzern zu schützen. **Wichtig:** Nach der Erstinbetriebnahme unbedingt die **RESET-Funktion** ausführen (siehe Schritt 07).

ENGLISH

These instructions apply to the **electrically height-adjustable XBHM office desk series**. Before assembly, verify that all components and screws listed in the parts list are present. **Two-person assembly** is recommended; place the desk upside down on a clean, soft surface (e.g. cardboard) to protect the tabletop from scratches. **Important:** After first commissioning, execute the **RESET function** (see Step 07).

Produktübersicht / Product overview

2020

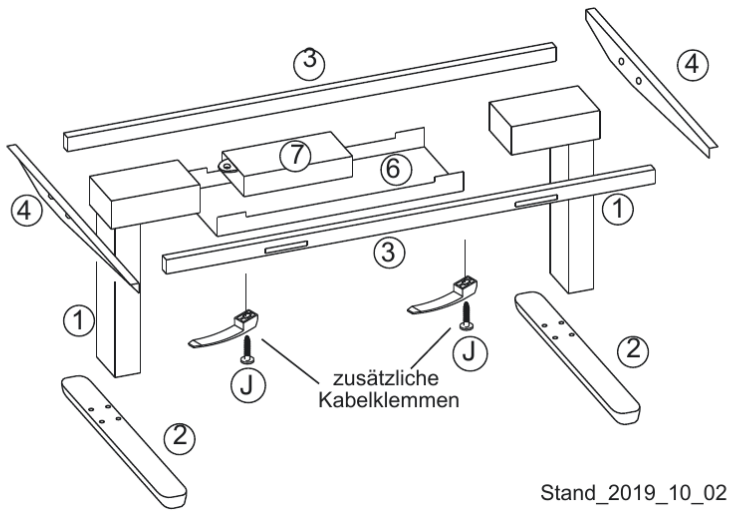

VORBEREITUNG / PREPARATION

01

Stückliste & Werkzeug · Parts list & tools

Vor dem Aufbau prüfen, ob alle Schraubteile vorhanden sind. Die Buchstaben (A–J) entsprechen denen in den nachfolgenden Aufbauschritten. /
Before assembly, check that all hardware is present. The letters (A–J) match those used in the assembly steps below.

Pos.	Anzahl / Qty.	Bezeichnung / Description	Art.-Nr.
A	4 x	Bodengleiter M10 x 25, Ø 45 mm *Floor glide M10 x 25, Ø 45 mm*	Art. 573702
B	8 x	Innensechskantschraube M8 x 25 *Hex socket screw M8 x 25*	Art. 103894
C	12 x	Einpressmutter M6 (Hülse) *Press-in nut M6 (sleeve)*	Art. 109806

D	12 x	Innensechskantschraube M6 x 25 *Hex socket screw M6 x 25*	Art. 103893
E	4 x	Innensechskantschraube M6 x 10 *Hex socket screw M6 x 10*	Art. 574845
F	16 x	Spanplattenschraube 6,3 x 19 *Chipboard screw 6.3 x 19*	Art. 500254
G	6 x	Spanplattenschraube 5 x 60 *Chipboard screw 5 x 60*	Art. 565980
H	4 x	Kreuzschlitzschraube 4,5 x 20 *Phillips screw 4.5 x 20*	Art. 111752
J	2 x	Kreuzschlitzschraube 5 x 30 *Phillips screw 5 x 30*	Art. 500377 / 109897

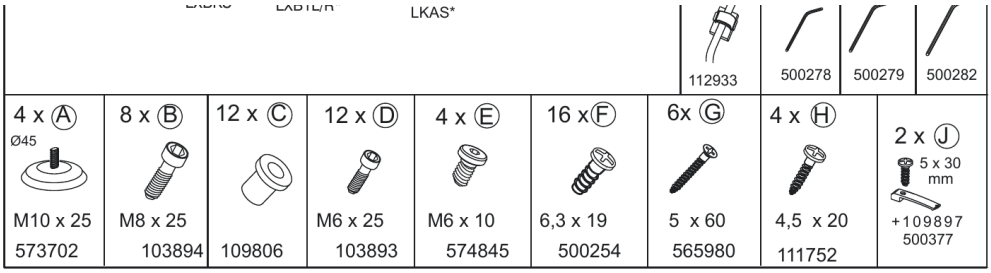

Werkzeug / Tools

- Innensechskantschlüssel SW 4 (mitgeliefert, Art. 500278) · *Hex key SW 4 (included, Art. 500278)*
- Innensechskantschlüssel SW 5 (mitgeliefert, Art. 500279) · *Hex key SW 5 (included, Art. 500279)*
- Innensechskantschlüssel SW 6 (mitgeliefert, Art. 500282) · *Hex key SW 6 (included, Art. 500282)*
- Kreuzschlitz-Schraubendreher / Akkuschrauber · *Phillips screwdriver / cordless drill*

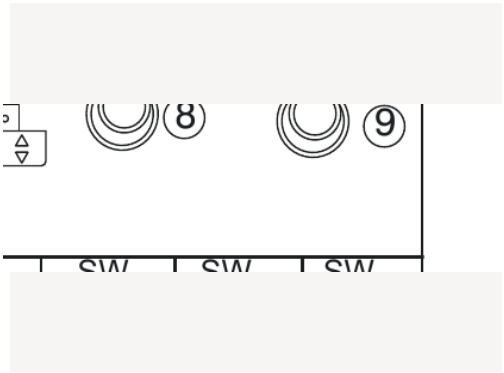

VORBEREITUNG / PREPARATION

02 Gestellkomponenten · Frame components

Folgende Komponenten gehören zum Lieferumfang (variantenabhängig, siehe Versandetikett):
The following components are included (variant-dependent, see shipping label):

Pos.	Anzahl / Qty.	Bezeichnung / Description	Variante / Variant
(1)	2 x	Fuß-/Hubsäule mit Motor (links / rechts) *Lifting column with motor (left / right)*	LXBKU*
(2)	2 x	Bodenkufe / Fußplatte aus Alu-Druckguss *Base foot / floor skid (aluminium die-cast)*	im Lieferumfang / included
(3)	2 x	Traverse mit integrierter Kabelwanne (variantenabhängig) *Crossbar with integrated cable tray (variant-dependent)*	KAS12 · KAS16 · KAS18 · KAS20

(4)	2 x	Plattenträger (Tischrahmen, links / rechts) *Tabletop carrier (frame, left / right)*	LXB1L/R*
(5)	1 x	Tischplatte 25 mm, melaminharzbeschichtet *Tabletop 25 mm, melamine-resin coated*	PL12 · PL16 · PL19 · PL2E
(6)	1 x	Kabelwannen-Klappe *Cable tray flap*	vormontiert / pre-mounted
(7)	1 x	Steuergerät *Control box*	im Lieferumfang / included
(8)	1 x	Verbindungskabel Motor – Steuergerät *Connection cable motor to control box*	im Lieferumfang / included
(9)	1 x	Netzkabel *Mains cable*	im Lieferumfang / included
(L)	1 x	Handschalter mit Display & Memoryfunktion *Hand switch with display & memory function*	Art. 112933

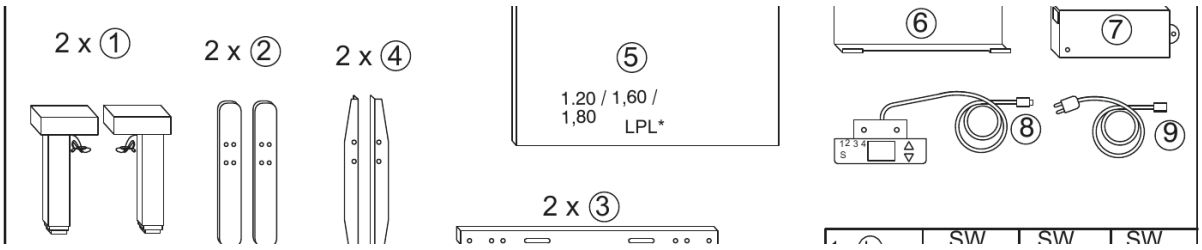

AUFBAU / ASSEMBLY

03

Schritt 1 · Step 1 · Kufen an Hubsäulen montieren / Attach base feet to lifting columns

DEUTSCH

Je Hubsäule (1) eine Bodenkufe (2) ansetzen und von unten mit **4 Innensechskantschrauben M8 x 25 (B)** pro Seite verschrauben — insgesamt **8 Stück**. Anzugswerkzeug: **SW 6**. Anschließend je **2 Bodengleiter M10 x 25 (A)** in die Aufnahmen der Kufen einschrauben (insgesamt **4 Stück**). Die Gleiter dienen später zur Feinjustierung ± 5 mm.

ENGLISH

Attach a base foot (2) to each lifting column (1) and fasten from below with **4 hex socket screws M8 x 25 (B)** per side — **8 in total**. Use **SW 6** hex key. Then screw **2 floor glides M10 x 25 (A)** into the receptacles of each base foot (**4 in total**). The glides allow fine-height adjustment of ± 5 mm later.

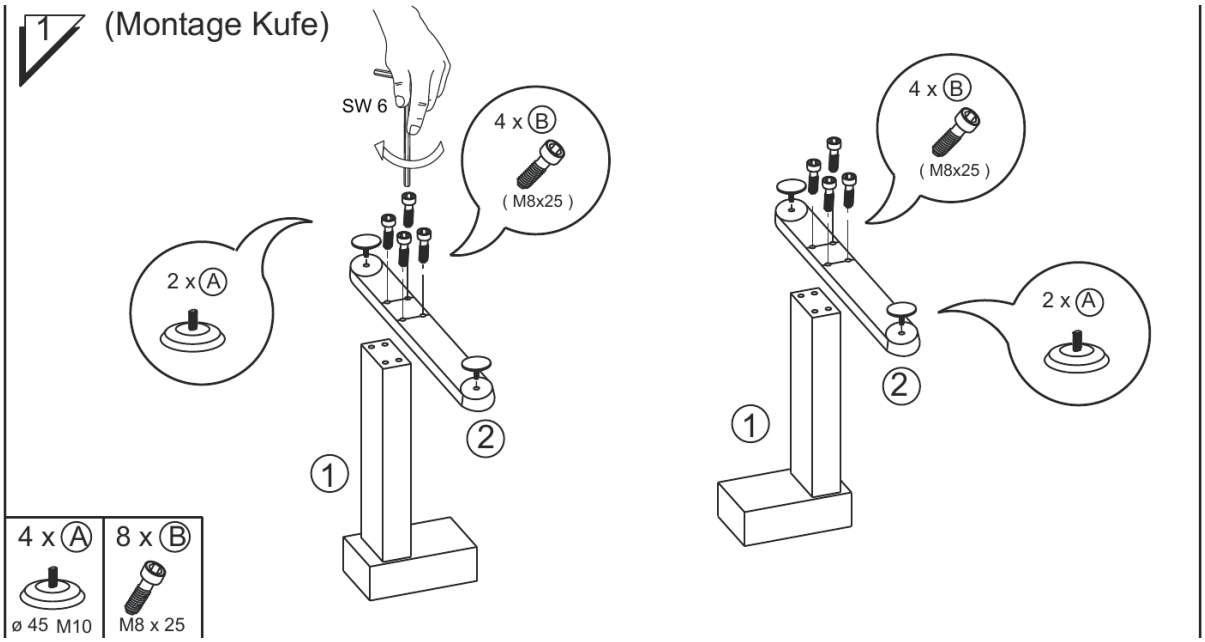

AUFBAU / ASSEMBLY

04

Schritt 2 · Step 2 · Traversen zwischen Hubsäulen montieren / Mount crossbars between lifting columns

DEUTSCH

Beide Traversen (3) so ausrichten, dass die integrierte Kabelwanne nach oben zeigt. Je Traversen-Ende **3 Einpressmuttern M6 (C)** in die Bohrungen der Hubsäule einsetzen und mit **3 Innensechskantschrauben M6 x 25 (D)** von außen verschrauben — pro Traverse also je **6 Stück C** und **6 Stück D**, insgesamt **12 Stück C** und **12 Stück D**. Anzugswerkzeug: **SW 5**. Zunächst handfest, dann gleichmäßig anziehen.

ENGLISH

Align both crossbars (3) so the integrated cable tray faces upwards. At each end of the crossbar, insert **3 press-in nuts M6 (C)** into the holes of the lifting column and fasten from outside with **3 hex socket screws M6 x 25 (D)** — **6 pieces of C** and **6 pieces of D** per crossbar, or **12 pieces of C** and **12 pieces of D** in total. Tightening tool: **SW 5**. Tighten hand-tight first, then evenly torque.

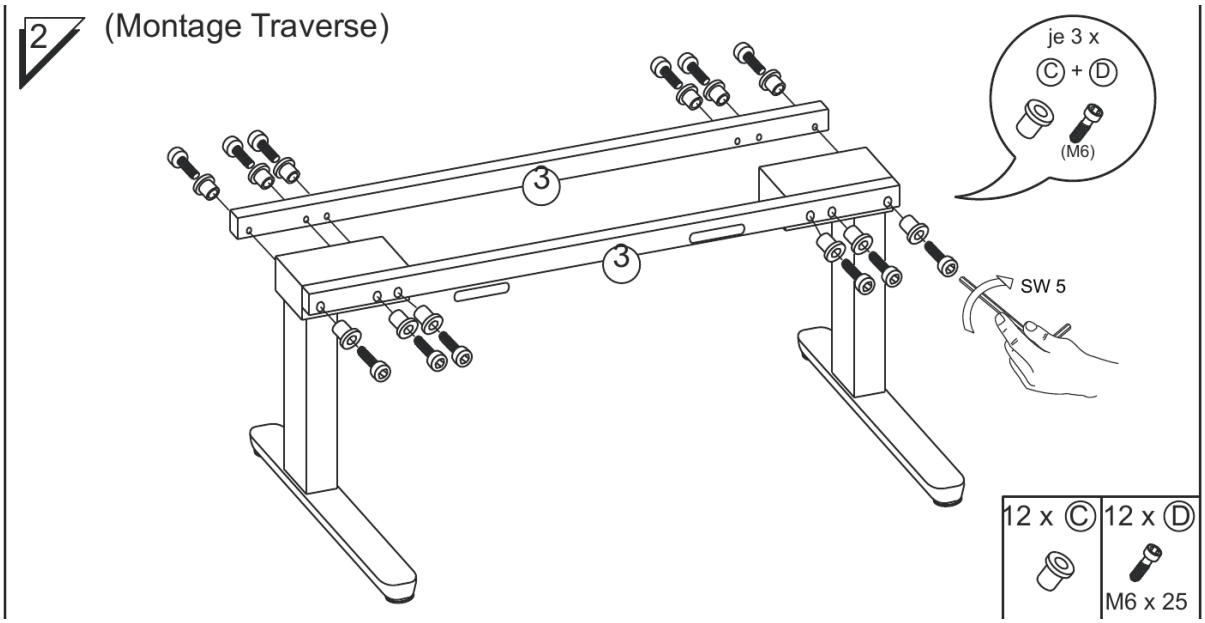

AUFBAU / ASSEMBLY

05

Schritt 3 · Step 3 · Plattenträger auf Hubsäulen aufsetzen / Attach tabletop carriers to lifting columns

DEUTSCH

Die beiden Plattenträger (4) auf die Oberseiten der Hubsäulen aufsetzen und je Seite mit **2 Innensechskantschrauben M6 x 10 (E)** verschrauben — insgesamt **4 Stück**. Anzugswerkzeug: **SW 4**. Auf gerade Ausrichtung der Plattenträger achten, bevor die Schrauben endgültig angezogen werden.

ENGLISH

Place both tabletop carriers (4) on top of the lifting columns and fasten each side with **2 hex socket screws M6 x 10 (E)** — **4 in total**. Tightening tool: **SW 4**. Ensure the carriers are aligned straight before final tightening.

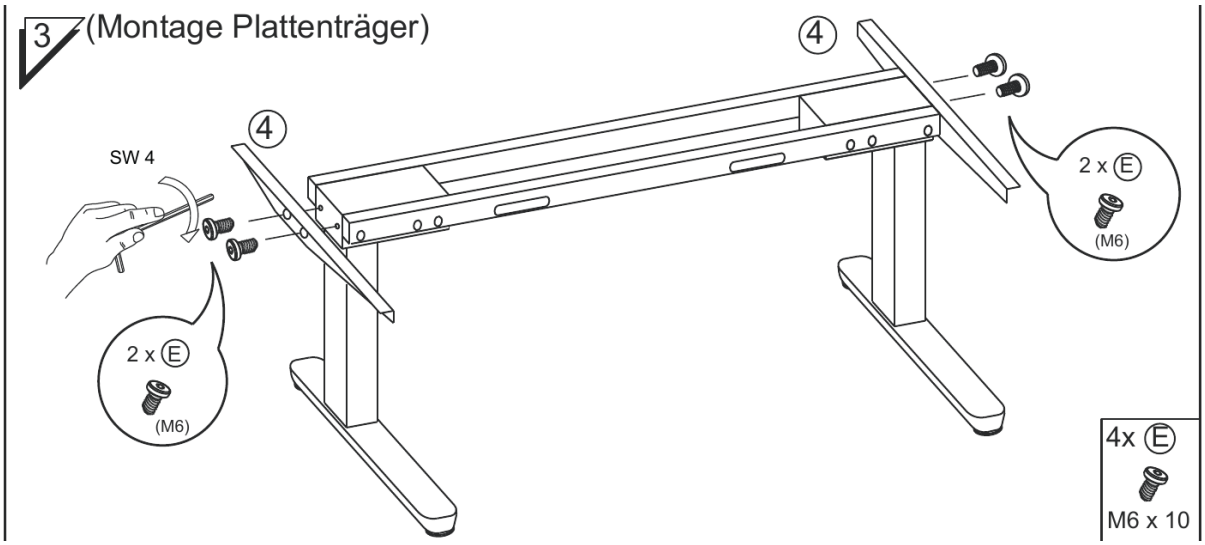

AUFBAU / ASSEMBLY

06

Schritt 4 · Step 4 · Gestell auf Tischplatte aufschrauben / Attach frame to tabletop

DEUTSCH

Tischplatte (5) mit der Oberseite nach unten auf eine weiche Unterlage legen. Vormontiertes Gestell mittig ausrichten. Je Plattenträger mit **8 Spanplattenschrauben 6,3 x 19 (F)** verschrauben — insgesamt **16 Stück**. Randabstände zur Plattenkante beachten: **32 mm** seitlich, **80 mm** (bei 80 cm Plattentiefe) bzw. **180 mm** (bei 100 cm), und **100 mm** bzw. **200 mm** als Innenabstand. Rahmen-Innenmaß bei 80 cm Plattentiefe: **800 mm** — bei 100 cm: **1.000 mm**. Varianten: PL12 · PL16 · PL19 · PL2E.

ENGLISH

Place the tabletop (5) upside down on a soft surface. Center the pre-assembled frame on the tabletop. Fasten each carrier with **8 chipboard screws 6.3 x 19 (F)** — **16 in total**. Observe edge distances: **32 mm** laterally, **80 mm** (with 80 cm tabletop depth) or **180 mm** (with 100 cm), and **100 mm** or **200 mm** as inner distance. Frame inner width at 80 cm depth: **800 mm** — at 100 cm: **1,000 mm**. Variants: PL12 · PL16 · PL19 · PL2E.

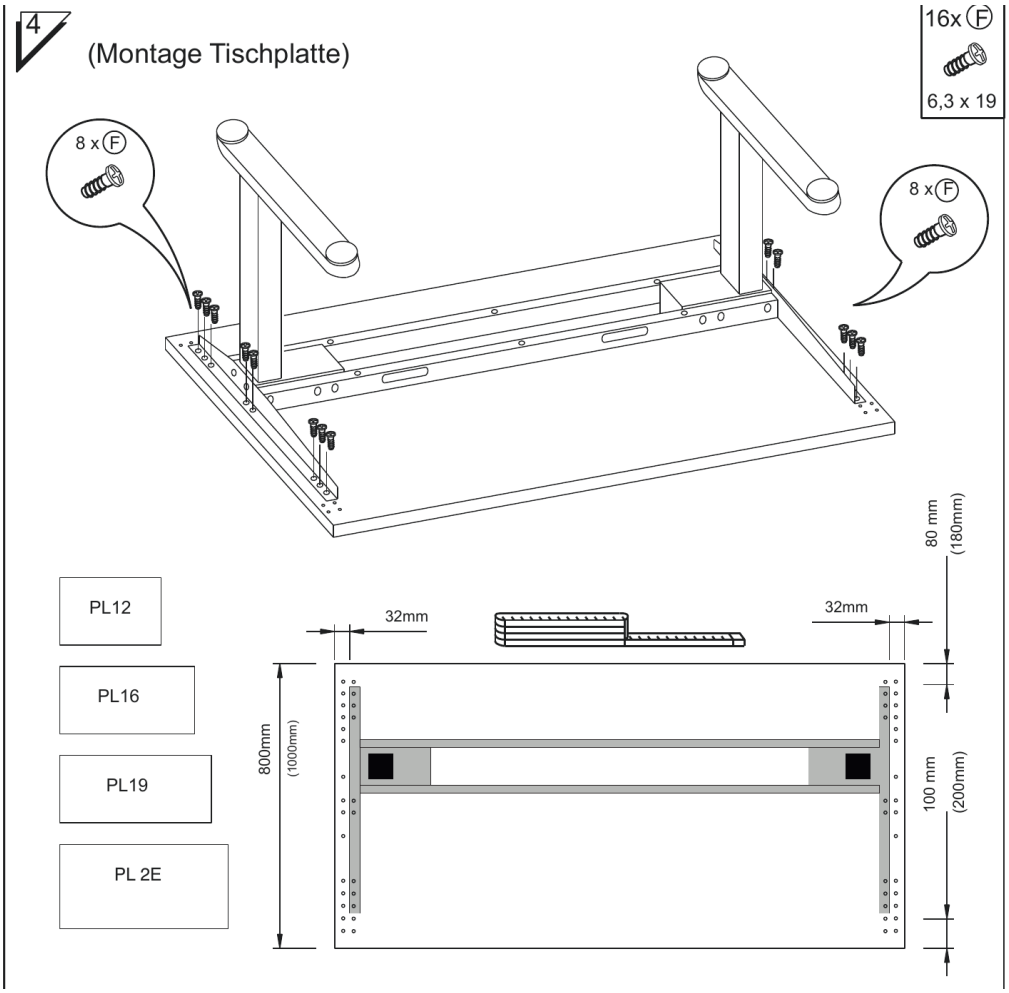

AUFBAU / ASSEMBLY

07

Schritt 5 · Step 5 · Traverse an der Tischplatte fixieren / Fix crossbar to tabletop

DEUTSCH

Die integrierte Kabelwanne (3) mittig an der Unterseite der Tischplatte fixieren. Dazu mit **6 Spanplattenschrauben 5 x 60 (G)** durch die vorgesehenen Bohrungen der Kabelwanne von unten in die Tischplatte einschrauben. Empfohlenes Werkzeug: **Akkuschrauber** mit Kreuzschlitz-Bit. Nicht zu fest anziehen – die Spanplatte darf nicht durchbrochen werden.

ENGLISH

Fix the integrated cable tray (3) centrally underneath the tabletop. Insert **6 chipboard screws 5 x 60 (G)** from below through the pre-drilled holes of the cable tray into the tabletop. Recommended tool: **cordless drill** with Phillips bit. Do not over-tighten – avoid breaking through the chipboard.

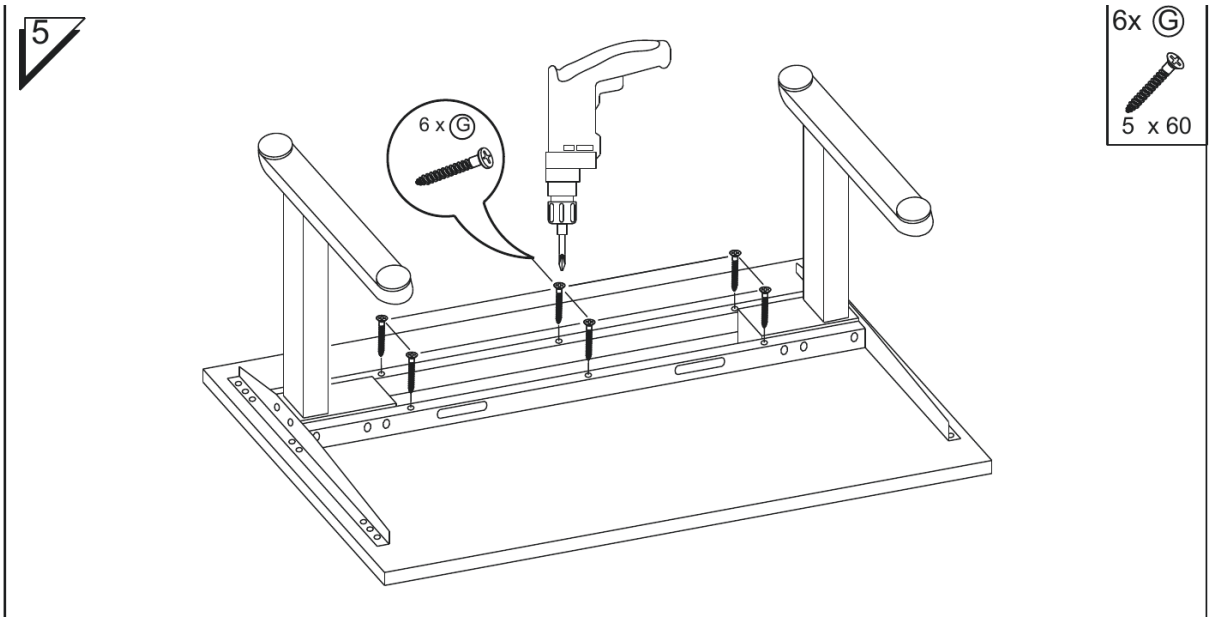

AUFBAU / ASSEMBLY

08

Schritt 6 · Step 6 · Handschalter (Taster) montieren / Mount hand switch

DEUTSCH

Handschalter **(L, Art. 112933)** mit dem **Clipp**-Halter an gewünschter Position unter der Tischplatte anbringen (links oder rechts, je nach Präferenz). Empfohlener Abstand: **50 mm** von der Vorderkante und **35 mm** Innenkante. Halter mit **2 Kreuzschlitzschrauben 4,5 x 20 (H)** verschrauben. Der Halter kann später zum Zurückschieben des Schalters unter die Platte gelöst werden.

ENGLISH

Mount the hand switch **(L, Art. 112933)** with the **Clipp** bracket at the preferred position underneath the tabletop (left or right, as required). Recommended clearance: **50 mm** from the front edge and **35 mm** from the inner edge. Fasten the bracket with **2 Phillips screws 4.5 x 20 (H)**. The bracket can later be released to push the switch back under the tabletop when not in use.

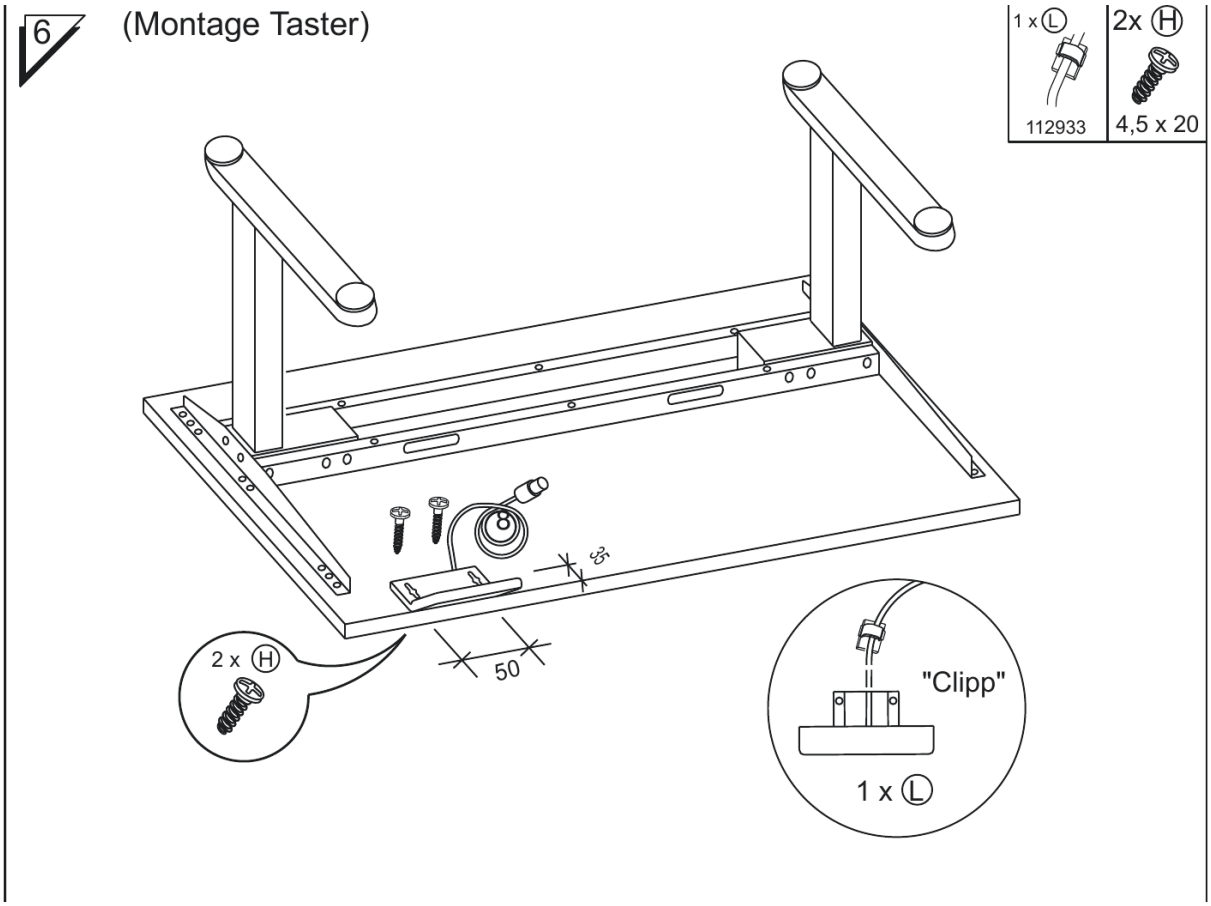

INBETRIEBNAHME / COMMISSIONING

09

Schritt 7 · Step 7 · Steuergerät verkabeln, montieren & RESET durchführen / Wire, mount control box &am

DEUTSCH

Steuergerät (7) in der Kabelwanne platzieren. Verbindungskabel (8) beider Motoren und den Handschalter mit den entsprechenden Buchsen am Steuergerät verbinden; Netzkabel (9) anschließen. Steuergerät mit **2 Kreuzschlitzschrauben 4,5 x 20 (H)** und **2 Kreuzschlitzschrauben 5 x 30 (J)** in der Kabelwanne fixieren. Bei Bedarf zusätzliche **Kabelklemmen (2 x, im Lieferumfang)** zur Kabelführung nutzen. **Wichtig:** Nach dem Aufrichten des Tisches vor der ersten Verwendung die **RESET-Funktion** des Handschalters ausführen (siehe Bedienungsanleitung des Handschalters), um beide Motoren zu synchronisieren.

ENGLISH

Place the control box (7) inside the cable tray. Connect the motor cables (8) of both columns and the hand switch to the corresponding sockets on the control box; connect the mains cable (9). Fasten the control box in the cable tray with **2 Phillips screws 4.5 x 20 (H)** and **2 Phillips screws 5 x 30 (J)**. Use the additional **cable clips (2 pcs, included)** for cable management if required. **Important:** After turning the desk upright and before first use, perform the **RESET function** of the hand switch (see hand-switch manual) to synchronise both motors.

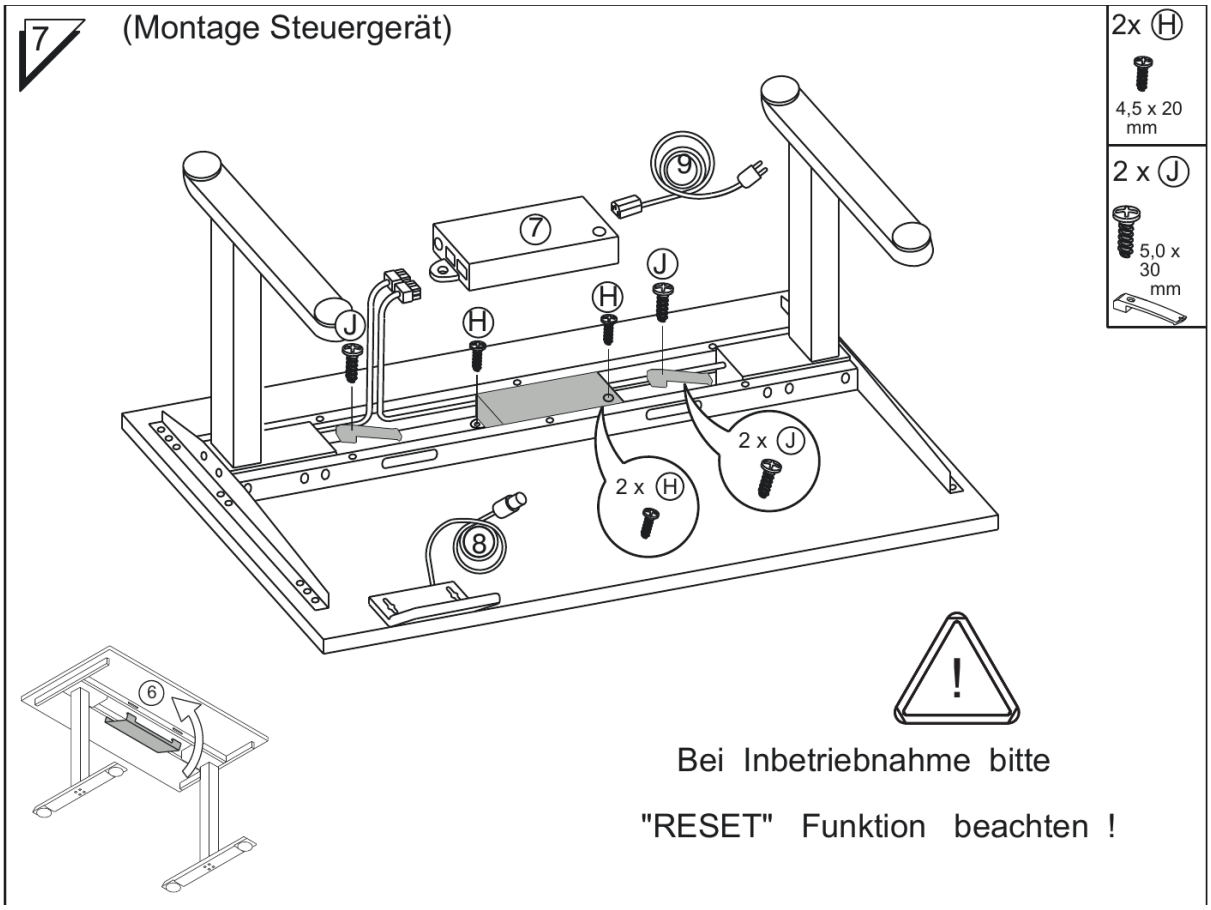

ABSCHLUSS / FINAL

10

Sicherheit & Pflege · Safety & care

Deutsch

- Tisch ausschließlich auf ebenem, tragfähigem Untergrund verwenden.
- Maximale **statische Belastung 90 kg**, **dynamische Belastung 70 kg** (gleichmäßig verteilt) nicht überschreiten. Keine Punktlasten außerhalb der Arbeitsfläche.
- **Vor jedem Höhenverstell-Vorgang** den Verfahrbereich frei halten: keine Stühle, Rollcontainer, Kabel oder Personen unter der Tischplatte oder in Höhen-Kollision.
- Der Tisch verfügt über einen **Kollisions- und Auffahrschutz**; dieser ersetzt keine Umsicht.
- Bei Netzausfall oder Reset zurückgesetzter Elektronik **RESET-Funktion** des Handschalters ausführen, bevor der Tisch normal genutzt wird.
- Nicht als Steighilfe, Werkbank, Sitz oder Liegefläche verwenden.
- Schraubverbindungen alle 6 Monate auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen.
- Tischplatte mit weichem Tuch und nicht scheuernden Reinigungsmitteln pflegen; keine Lösemittel oder starken Säuren / Laugen einsetzen. Kein Wasser in die Elektronik gelangen lassen.
- Netzkabel und Handschalter regelmäßig auf Beschädigungen prüfen. Bei Defekt sofort außer Betrieb nehmen und Service kontaktieren.

English

- Use the desk only on a level, load-bearing surface.
- Do not exceed the maximum **static load of 90 kg** or **dynamic load of 70 kg** (evenly distributed). Avoid point loads outside the work surface.
- **Before every height adjustment**, keep the travel range clear: no chairs, mobile pedestals, cables or persons under the tabletop or in the way of vertical travel.
- The desk features a **collision and anti-crash protection**; this does not replace due care.
- After a mains-power interruption or reset of the electronics, execute the **RESET function** of the hand switch before normal use.
- Do not use as a climbing aid, workbench, seat or bed.
- Check all screw connections every 6 months and re-tighten if necessary.
- Clean the tabletop with a soft cloth and non-abrasive cleaning agents; do not use solvents or strong acids / alkalis. Do not allow water to enter the electronics.
- Regularly inspect mains cable and hand switch for damage. In case of defect, take the desk out of service immediately and contact the service department.

ABSCHLUSS / FINAL

11

Service & Support

DEUTSCH

Bei Fragen zur Montage oder fehlenden Teilen kontaktieren Sie unseren Service-Bereich:

bümö® GmbH
Märkischer Platz 2, 14712 Rathenow, Deutschland
Telefon: +49 (0)3385 638 90 00
Telefax: +49 (0)3385 638 90 09
WhatsApp: +49 (0)157 926 157 24
E-Mail: service@buemoe.de
Shop: www.büromöbel-versand.de

ENGLISH

For questions regarding assembly or missing parts, please contact our service department:

bümö® GmbH
Märkischer Platz 2, 14712 Rathenow, Deutschland
Phone: +49 (0)3385 638 90 00
Fax: +49 (0)3385 638 90 09
WhatsApp: +49 (0)157 926 157 24
Email: service@buemoe.de
Shop: www.büromöbel-versand.de

Stand / As of: 2026-07-06 · **Sprache / Language:** Deutsch / English · **Version:** 1.0 · **Ursprüngliche Anleitung / Original instruction:** 2020-12-11

Haftungsausschluss / Disclaimer: Diese Anleitung beschreibt den fachgerechten Aufbau des Erzeugnisses nach aktuellem Wissensstand. Abweichungen bei einzelnen Varianten möglich. Vom Hersteller nicht autorisierte Modifikationen führen zum Verlust der Gewährleistung. / *This instruction describes the proper assembly of the article according to current knowledge. Deviations between individual variants are possible. Modifications not authorised by the manufacturer void the warranty.*