
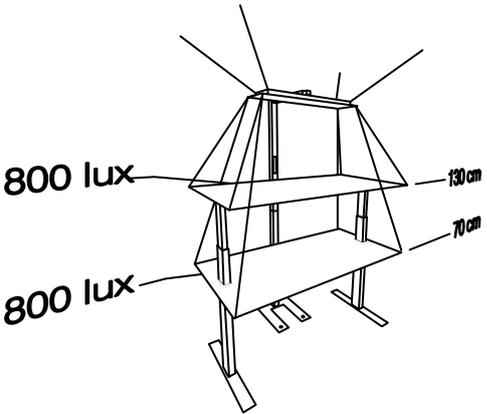
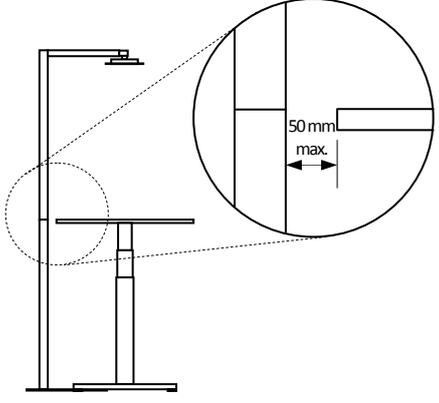


FUNKTION	POSITIONIERUNG
 <p>Die aktive Lichtstärkenregulierung LRC sorgt dafür, dass sich der Ausleuchtungswinkel und die Beleuchtungsstärke automatisch der Arbeitshöhe an Steh-Sitz-Tischen anpassen.</p>	 <p>Eine korrekte Arbeitsweise der Sensorik ist gewährleistet, wenn der Abstand zwischen Leuchtenmast und Tischkante 50 mm nicht überschreitet.</p>

BEDIENUNG

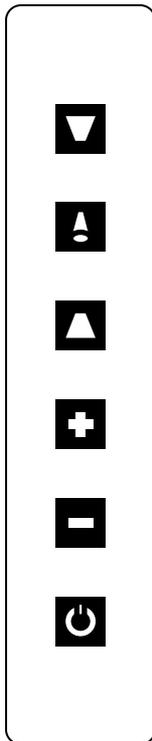

- INDIREKT AN / AUS** Schaltet den Indirektanteil nach oben
- SPOT AN / AUS** Schaltet den Spot
- DIREKT AN / AUS** Schaltet den Direktanteil nach unten
- DIMMEN** Dimmt den Direktanteil nach unten herauf
- DIMMEN** Dimmt den Direktanteil nach unten herunter
- EIN / AUS** Schaltet je nach Voreinstellung alle Gruppen

Tastenkombination
heraufdimmen des Indirektanteils



Tastenkombination
herunterdimmen des Indirektanteils



bümo.de
Märkischer Platz 2
D-14712 Rathenow
Tel: +49(0)3385-638 90 00
Fax: +49(0)3385-638 90 09

Die einzelnen LED-Gruppen werden durch betätigen der entsprechenden Tasten ein- oder abgeschaltet. Wird die Leuchte am **EIN / AUS** Schalter ausgeschaltet, bleiben die aktuellen Lichtwerte beim nächsten Einschalten erhalten.

- ! Nach Verbindung der Stromversorgung geht die Leuchte für ca. 5 Sekunden in den Kalibrierungsmodus. Dabei werden die Sensoren abgefragt und die interne Steuerung initialisiert.
- ! Nach diesen 5 Sekunden kann die Leuchte am **EIN / AUS** Schalter eingeschaltet werden. Per Werkseinstellung werden der Direktanteil nach unten sowie der Indirektanteil nach oben eingeschaltet.
- ! Bei Trennung der Stromversorgung wird die Leuchte wieder auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Bei erneuter Verbindung geht die Leuchte zunächst wieder für ca. 5 Sekunden in den Kalibrierungsmodus.