MONTAGEANLEITUNG · ASSEMBLY INSTRUCTION

Schreibtisch Serie-B

Artikelnummer / Article No. BU-BS

Produktinformation / Product Information

Schreibtisch Serie-B (B- & N-Fuss)

C-Fuß-Stahlgestell · 25 mm Tischplatte · integrierte Kabelwanne

C-foot steel frame · 25 mm tabletop · integrated cable tray

SCHRITTE / STEPS	PERSONEN / PEOPLE	DAUER / DURATION	WERKZEUG / TOOLS
5	**2**	**~30**	**SW 4**
inkl. Optional / incl. optional	empfohlen / recommended	Minuten / minutes	+ Kreuzschlitz / + Phillips

Inhalt / Contents

Aufbau dieses Dokuments

00 Vor dem Start · Before you start

01 Stückliste & Werkzeug · Parts list & tools

02 Gestellkomponenten · Frame components

03 Schritt 1 · Step 1 · Bodengleiter einsetzen / *Insert floor glides*

04 Schritt 2 · Step 2 · Querstrebe ② verschrauben / *Attach crossbar ②*

05 Schritt 3 · Step 3 · Tischplatte ③ aufschrauben / *Attach tabletop ③*

06 Schritt 4 · Step 4 · Aufstellen & nivellieren / *Set up & level*

07 Schritt 5 · Step 5 · Sichtblende montieren / *Mount modesty panel*

08 Sicherheit & Pflege · Safety & care

09 Service · Service & support

VORBEREITUNG / PREPARATION

00

Vor dem Start · Before you start

DEUTSCH

Diese Anleitung gilt für die **B-Serie** und die **N-Serie** der bümö®-Schreibtische. Vor dem Aufbau prüfen, ob alle Bauteile und Schrauben gemäß Stückliste vollständig sind. Aufbau zu zweit empfohlen, auf einer sauberen, weichen Unterlage (z. B. Karton), um die Tischplatte vor Kratzern zu schützen.

ENGLISH

These instructions apply to the **B-series** and **N-series** bümö® office desks. Before assembly, verify that all components and screws listed in the parts list are present. Two-person assembly is recommended; place the desk upside down on a clean, soft surface (e.g. cardboard) to protect the tabletop from scratches.

Produktübersicht / Product overview

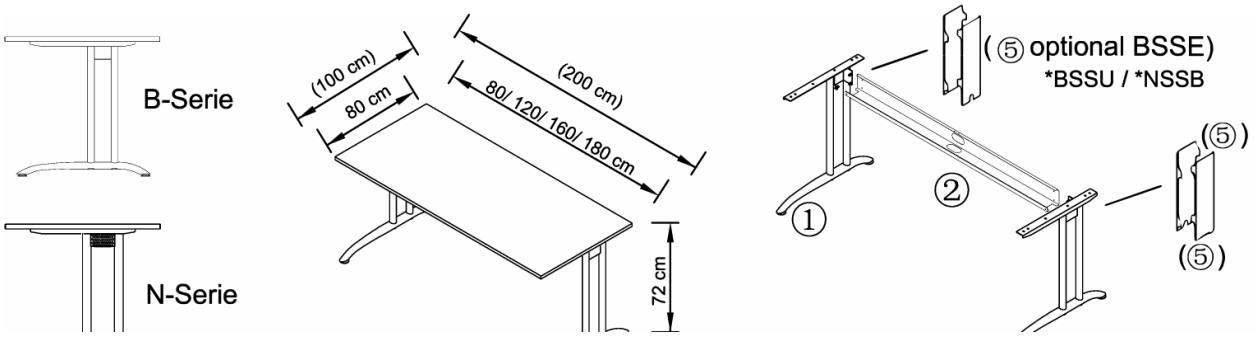

VORBEREITUNG / PREPARATION

01

Stückliste & Werkzeug · Parts list & tools

Vor dem Aufbau prüfen, ob alle Schraubteile vorhanden sind. Die Buchstaben (A–E) entsprechen denen in den nachfolgenden Aufbauschritten. /
Before assembly, check that all hardware is present. The letters (A–E) match those used in the assembly steps below.

Pos.	Anzahl / Qty.	Bezeichnung / Description	Art.-Nr.
A	4 x	Bodengleiter M8 x 20 *Floor glide M8 x 20*	Art. 554786 · 47 mm
B	6 x	Innensechskantschraube M6 x 16 *Hex socket screw M6 x 16*	Art. 500182
C	8 x	Spanplattenschraube PH 6.3 x 19 *Chipboard screw PH 6.3 x 19*	Art. 500254
D	2 x	Holzschraube PH 4.5 x 20 *Wood screw PH 4.5 x 20*	Art. 582330
E	2 x	Klemmblech (nur N-Serie) *Clamp plate (N-series only)*	Art. 582330

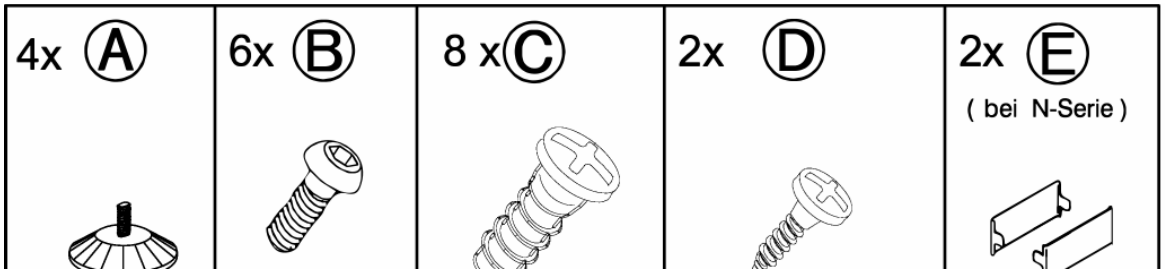

Werkzeug / Tools

- Innensechskantschlüssel SW 4 · *Hex key SW 4*
- Kreuzschlitz-Schraubendreher / Akkuschrauber · *Phillips screwdriver / cordless drill*

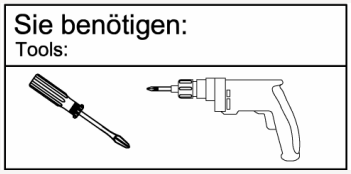

VORBEREITUNG / PREPARATION

02

Gestellkomponenten · Frame components

Folgende Komponenten gehören zum Lieferumfang (variantenabhängig, siehe Versandetikett):
The following components are included (variant-dependent, see shipping label):

Pos.	Anzahl / Qty.	Bezeichnung / Description	Variante / Variant
①	2 x	Fuß-Gestellelement (li / re) *Foot frame element (left / right)*	B-Fuss 115243 · N-Fuss 115244
②	1 x	Querstrebe / Kabelwanne (variantenabhängig) *Crossbar / cable tray (variant-dependent)*	KA08-2 (668 mm) · KA12-2 (1068 mm) · KA16-2 (1468 mm) · KA18-2 (1668 mm) · KA20-2 (1868 mm)
③	1 x	Tischplatte 25 mm, melaminharzbeschichtet *Tabletop 25 mm, melamine-resin coated*	PL08 · PL12 · PL16 · PL19 · PL2E

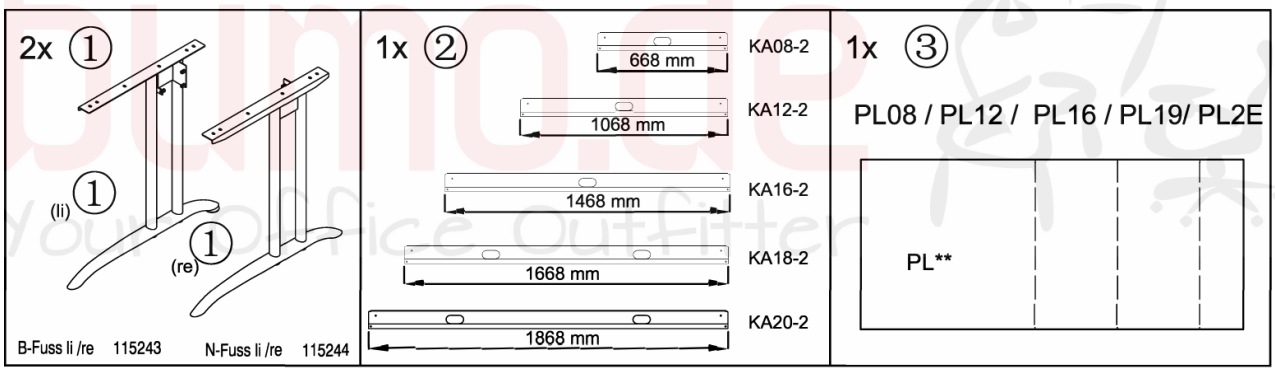

AUFBAU / ASSEMBLY

03

Schritt 1 · Step 1 · Bodengleiter einsetzen / Insert floor glides

DEUTSCH

Je **2 Bodengleiter (A)** in die unteren Aufnahmen jedes Fuß-Elements ① einschrauben — insgesamt **4 Stück**. Die Gleiter sind später als Feinjustage über ± 5 mm einstellbar (siehe Schritt 04).

ENGLISH

Screw in **2 floor glides (A)** at the bottom of each foot element ① — **4 in total**. The glides allow fine height adjustment of ± 5 mm later (see Step 04).

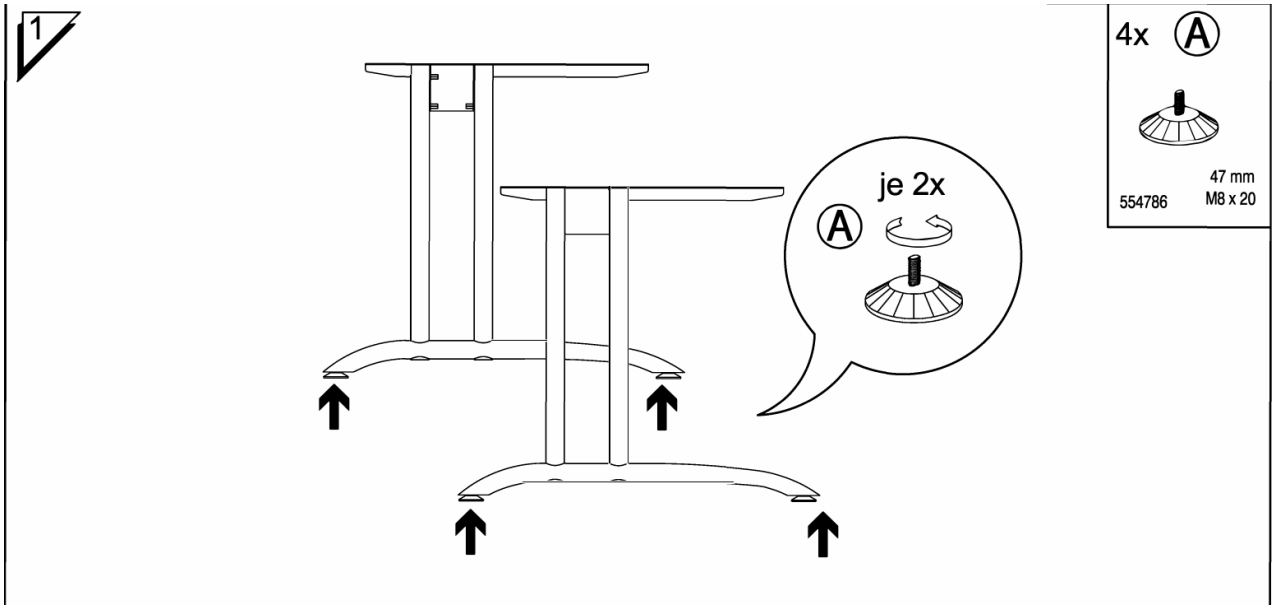

AUFBAU / ASSEMBLY

04

Schritt 2 · Step 2 · Querstrebe ② verschrauben / Attach crossbar ②

DEUTSCH

Querstrebe ② an beiden Fuß-Elementen ansetzen und je Seite mit **3 Innensechskantschrauben M6 x 16 (B)** verschrauben — insgesamt **6 Stück**. Schrauben mit Innensechskantschlüssel **SW 4** zunächst handfest, anschließend gleichmäßig anziehen.

ENGLISH

Position the crossbar ② against both foot elements and fasten each side with **3 hex socket screws M6 x 16 (B)** — **6 in total**. Use the **SW 4** hex key; tighten hand-tight first, then evenly torque.

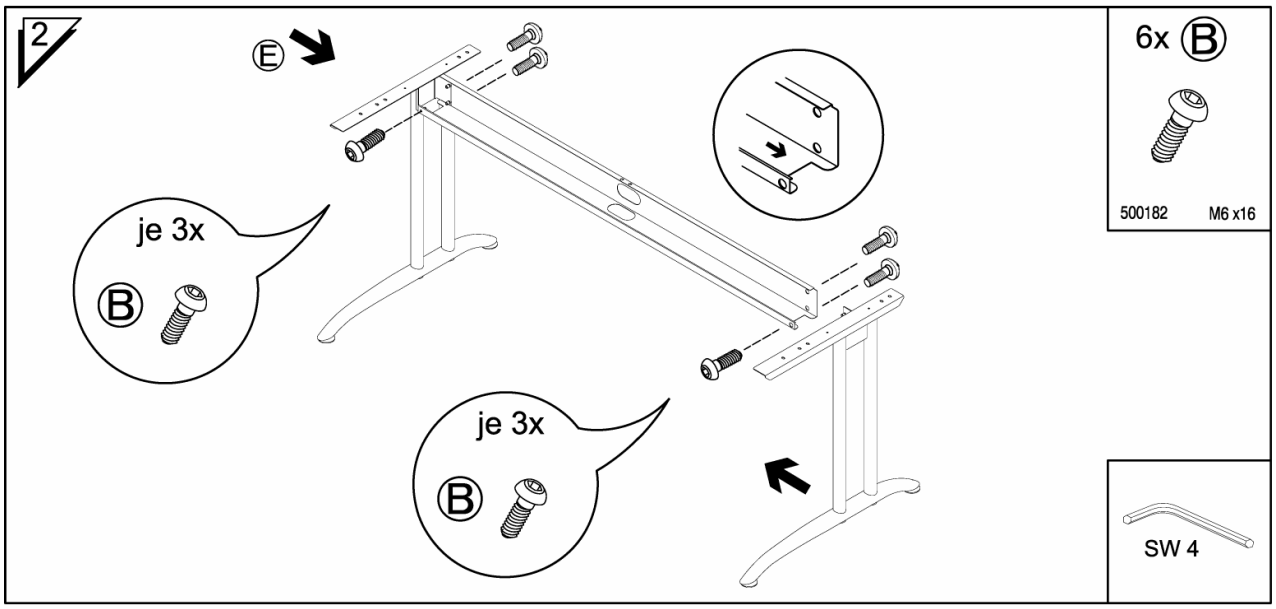

AUFBAU / ASSEMBLY

05

Schritt 3 · Step 3 · Tischplatte ③ aufschrauben / Attach tabletop ③

DEUTSCH

Tischplatte ③ mit der Oberseite nach unten ablegen, Gestell aufsetzen und ausrichten. Pro Fuß-Element mit **4 Spanplattenschrauben PH 6.3 x 19 (C)** verschrauben (insgesamt **8 Stück**). Zusätzlich die Querstrebe mittig mit **2 Holzschrauben PH 4.5 x 20 (D)** an der Tischplatte fixieren. Randabstände einhalten: **130 mm** (bzw. 230 mm), **540 mm** mittig und **26 mm** Plattenkante.

ENGLISH

Place the tabletop ③ upside down, position the frame on top and align it. Fasten each foot element with **4 chipboard screws PH 6.3 x 19 (C) — 8 in total**. Additionally secure the crossbar centrally to the tabletop with **2 wood screws PH 4.5 x 20 (D)**. Observe edge distances: **130 mm** (or 230 mm), **540 mm** centred and **26 mm** tabletop edge.

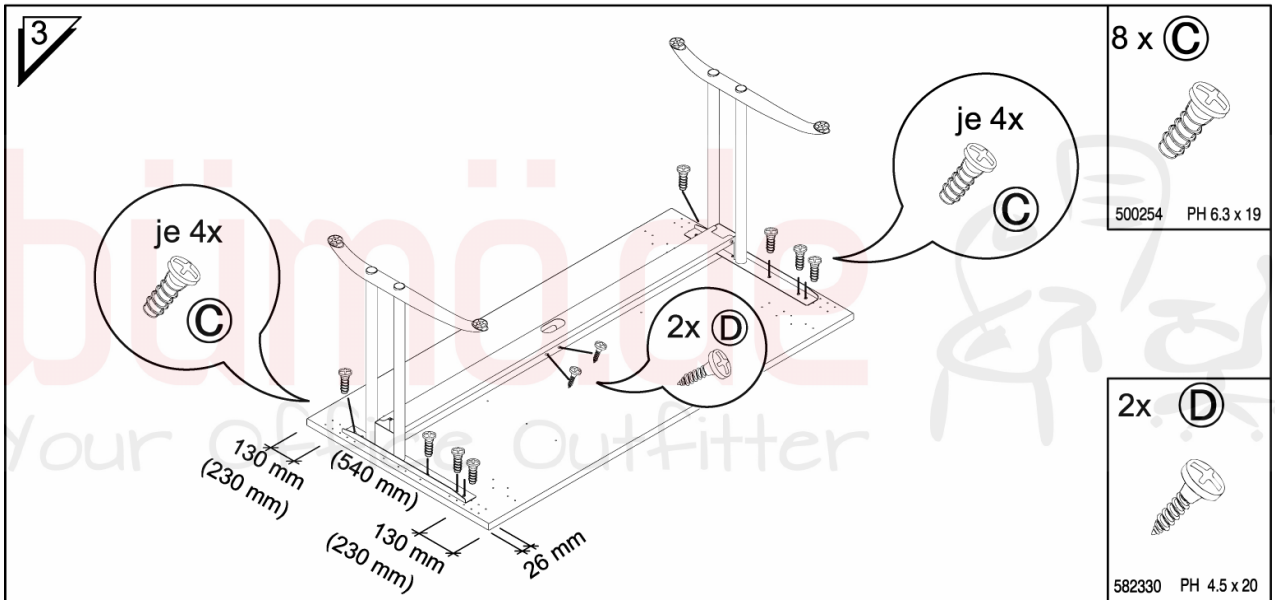

INBETRIEBNAHME / COMMISSIONING

06

Schritt 4 · Step 4 · Aufstellen & nivellieren / Set up & level

DEUTSCH

Tisch zu zweit aufrichten und am Bestimmungsort positionieren. Bodenunebenheiten über die Bodengleiter **± 5 mm** ausgleichen, bis der Tisch wackelfrei und waagerecht steht. Alle Schraubverbindungen nach erster Inbetriebnahme nachziehen.

ENGLISH

Lift the desk into upright position (two persons) and place it at the intended location. Compensate floor unevenness using the floor glides (**± 5 mm**) until the desk stands wobble-free and level. Re-tighten all screw connections after first commissioning.

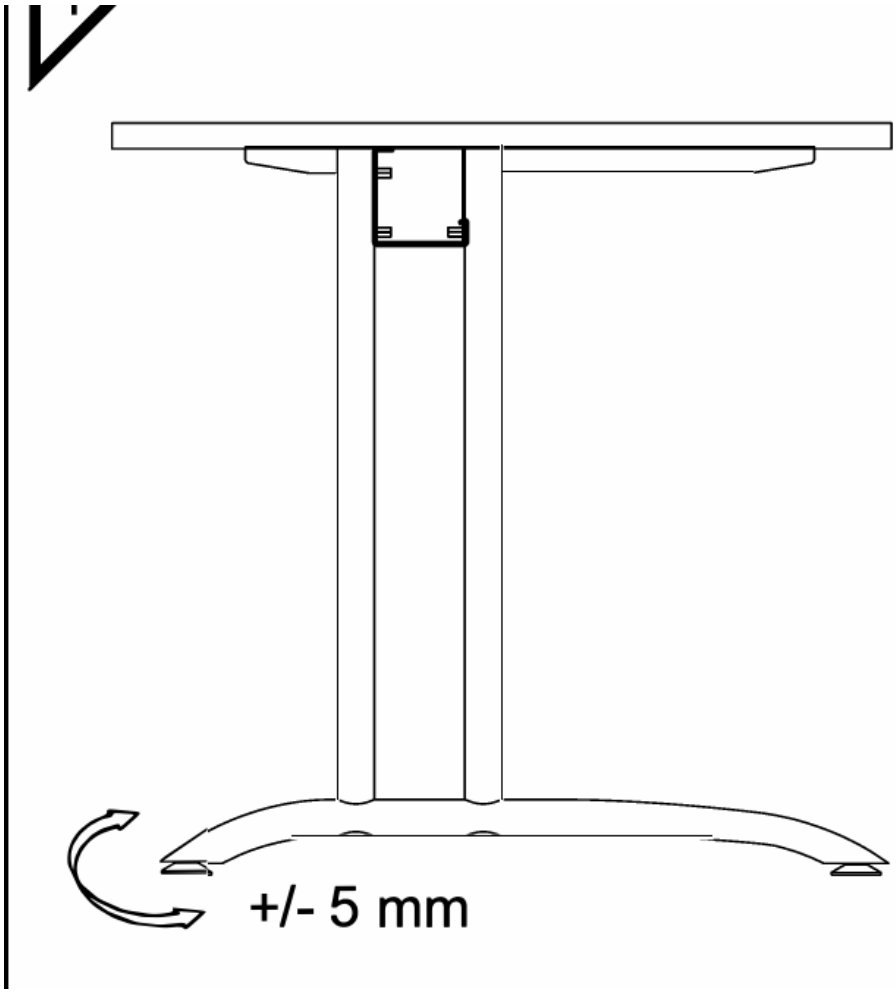

OPTIONAL

07

Schritt 5 · Step 5 · Sichtblende montieren / Mount modesty panel

DEUTSCH

Bei separat bestelltem **Sichtblendenset** (BSSE / BSSU / NSSB) die Blende ⑤ an den Innenseiten der Fuß-Elemente einhängen und einrasten. Bei N-Serie zusätzlich die beiden **Klemmbleche (E)** verwenden. Reihenfolge: erst eine Seite einsetzen, dann durch leichten Druck die zweite Seite einklipsen.

ENGLISH

If the **modesty panel set** (BSSE / BSSU / NSSB) was ordered separately, hook the panel ⑤ into the inner sides of the foot elements and snap into place. For N-series, additionally use the **two clamp plates (E)**. Procedure: insert one side first, then snap the second side in with gentle pressure.

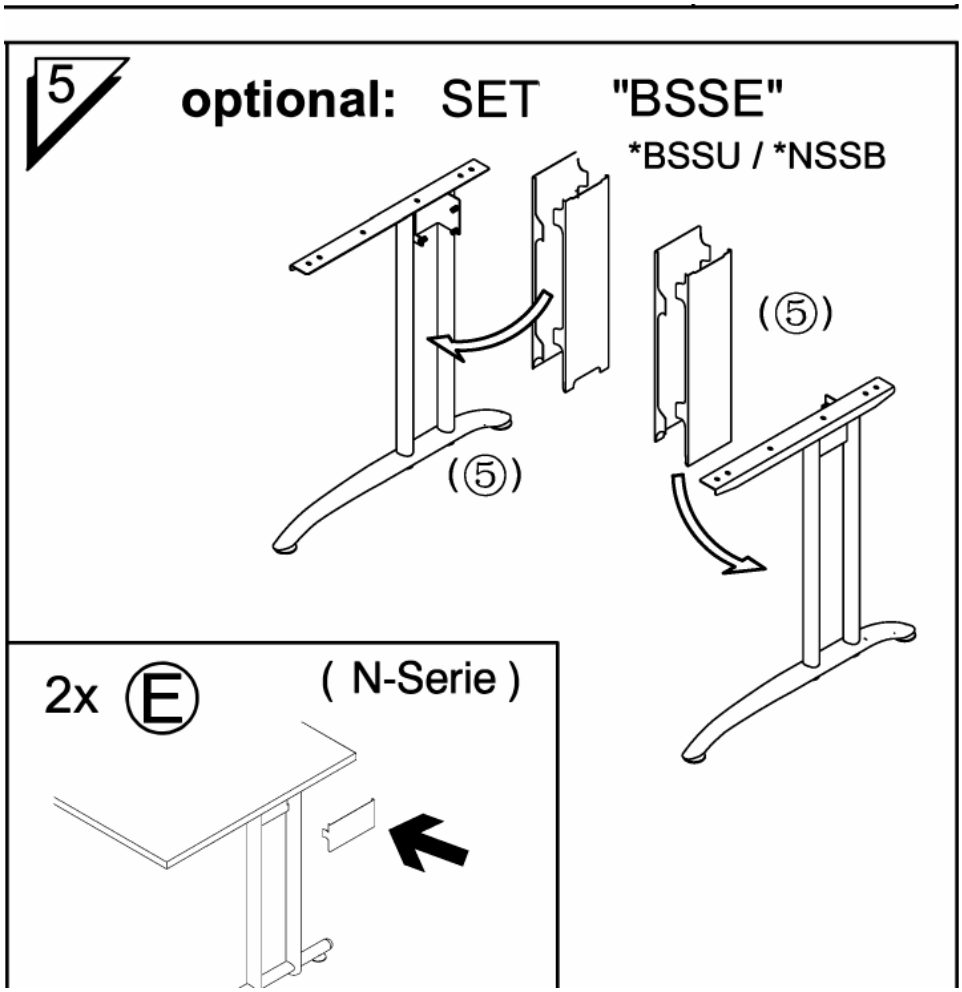

ABSCHLUSS / FINAL

08

Sicherheit & Pflege · Safety & care

Deutsch

- Tisch ausschließlich auf ebenem, tragfähigem Untergrund verwenden.
- Maximale Belastung von **80 kg** (gleichmäßig verteilt) nicht überschreiten. Keine Punktlasten außerhalb der Arbeitsfläche.
- Nicht als Steighilfe, Werkbank, Sitz oder Liegefläche verwenden.
- Schraubverbindungen alle 6 Monate auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen.
- Tischplatte mit weichem Tuch und nicht scheuernden Reinigungsmitteln pflegen; keine Lösemittel oder starken Säuren / Laugen einsetzen.

English

- Use the desk only on a level, load-bearing surface.
- Do not exceed the maximum load of **80 kg** (evenly distributed). Avoid point loads outside the work surface.
- Do not use as a climbing aid, workbench, seat or bed.
- Check all screw connections every 6 months and re-tighten if necessary.
- Clean the tabletop with a soft cloth and non-abrasive cleaning agents; do not use solvents or strong acids / alkalis.

ABSCHLUSS / FINAL

09

Service & Support

DEUTSCH

Bei Fragen zur Montage oder fehlenden Teilen kontaktieren Sie unseren Service-Bereich:

bümö® GmbH
Märkischer Platz 2, 14712 Rathenow, Deutschland
Telefon: +49 (0)3385 638 90 00
Telefax: +49 (0)3385 638 90 09
WhatsApp: +49 (0)157 926 157 24
E-Mail: service@buemoe.de
Shop: www.büromöbel-versand.de

ENGLISH

For questions regarding assembly or missing parts, please contact our service department:

bümö® GmbH
Märkischer Platz 2, 14712 Rathenow, Deutschland
Phone: +49 (0)3385 638 90 00
Fax: +49 (0)3385 638 90 09
WhatsApp: +49 (0)157 926 157 24
Email: service@buemoe.de
Shop: www.büromöbel-versand.de

Stand / As of: 2026-05-27 · **Sprache / Language:** Deutsch / English · **Version:** 1.0 · **Ursprüngliche Anleitung / Original instruction:** 2022-06-01

Haftungsausschluss / Disclaimer: Diese Anleitung beschreibt den fachgerechten Aufbau des Erzeugnisses nach aktuellem Wissensstand. Abweichungen bei einzelnen Varianten möglich. Vom Hersteller nicht autorisierte Modifikationen führen zum Verlust der Gewährleistung. / *This instruction describes the proper assembly of the article according to current knowledge. Deviations between individual variants are possible. Modifications not authorised by the manufacturer void the warranty.*