MONTAGEANLEITUNG · ASSEMBLY INSTRUCTION

Säulentisch Serie-STF / STH

Artikelnummer / Article No. BU-STF-STH

Produktinformation / Product Information

Säulentisch Serie-STF (Pausentisch) & Serie-STH (Stehtisch)

Stahlsäule Ø 76 mm · Tellerfuß Ø 500 mm · 25 mm Spanplatte melaminharzbeschichtet

Steel column Ø 76 mm · disc foot Ø 500 mm · 25 mm melamine-coated particleboard

SCHRITTE / STEPS	PERSONEN / PEOPLE	DAUER / DURATION	WERKZEUG / TOOLS
3	**1–2**	**~15**	**SW 6**
vormontiert / pre-assembled	empfohlen / recommended	Minuten / minutes	im Lieferumfang / included

Inhalt / Contents

Aufbau dieses Dokuments

00 Vor dem Start · Before you start

01 Stückliste & Werkzeug · Parts list & tools

02 Gestellkomponenten · Frame components

03 Schritt 1 · Step 1 · Tischsäule auf Bodenteller montieren / *Attach column to base plate*

04 Schritt 2 · Step 2 · Aufnahmeplatte auf Säule verschrauben / *Attach mounting plate to column*

05 Schritt 3 · Step 3 · Tischplatte auf Aufnahmeplatte fixieren / *Fasten tabletop to mounting plate*

06 Sicherheit & Pflege · Safety & care

07 Service · Service & support

VORBEREITUNG / PREPARATION

00 Vor dem Start · Before you start

DEUTSCH

Diese Anleitung gilt für die **Serie STF** (Pausentisch, Höhe 74,5 cm) und die **Serie STH** (Stehtisch, Höhe 111,6 cm) der bümö®-Säulentische. Vor dem Aufbau prüfen, ob alle Bauteile und Schrauben gemäß Stückliste vollständig sind. Aufbau auf einer sauberen, weichen Unterlage (z. B. Karton oder Wolldecke) durchführen, um Tischplatte und Gestell vor Kratzern zu schützen. Der Bodenteller ist schwer — beim Aufrichten des fertigen Tisches wird eine zweite Person empfohlen.

ENGLISH

These instructions apply to the **Series STF** (café-height pedestal table, 74.5 cm) and the **Series STH** (bar-height standing table, 111.6 cm) bümö® pedestal tables. Before assembly, verify that all components and screws listed are present. Assemble on a clean, soft surface (e.g. cardboard or blanket) to protect the tabletop and frame from scratches. The disc foot is heavy — a second person is recommended when lifting the finished table upright.

Produktübersicht / Product overview

VORBEREITUNG / PREPARATION

01 Stückliste & Werkzeug · Parts list & tools

Vor dem Aufbau prüfen, ob alle Schraubteile vorhanden sind. Die Buchstaben (A–G) entsprechen denen in den nachfolgenden Aufbauschritten. /
Before assembly, check that all hardware is present. The letters (A–G) match those used in the assembly steps below.

Pos.	Anzahl / Qty.	Bezeichnung / Description	Art.-Nr.
A	1 x	Tischplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet *Tabletop, 25 mm, melamine-resin coated*	L PR 08 · L PR 10 · L PR 88
B	1 x	Bodenteller (Tellerfuß) Ø 500 mm *Base plate (disc foot) Ø 500 mm*	LSTFP50
C	1 x	Aufnahmeplatte 310 x 310 mm *Mounting plate 310 x 310 mm*	Art. 500254

D	1 x	Tischsäule Ø 76 mm (variantenabhängig) *Table column Ø 76 mm (variant-dependent)*	LSTFS50 (721 mm) · LSTHS50 (1075
E	4 x	Innensechskantschraube M10 x 25 *Hex socket screw M10 x 25*	Art. 109756
F	12 x	Spanplattenschraube 6,3 x 19 *Chipboard screw 6.3 x 19*	Art. 500254
G	4 x	Holzschraube 4,5 x 25 *Wood screw 4.5 x 25*	Art. 500235

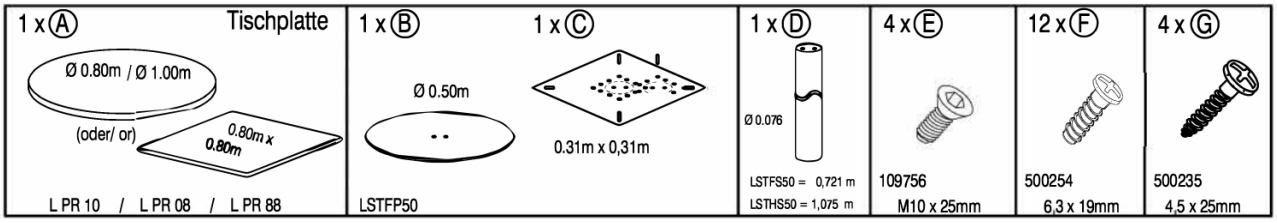

Werkzeug / Tools

- Innensechskantschlüssel SW 6 (liegt bei) · *Hex key SW 6 (included)*
- Kreuzschlitz-Schraubendreher / Akkuschrauber (für Schritt 3) · *Phillips screwdriver / cordless drill (for step 3)*

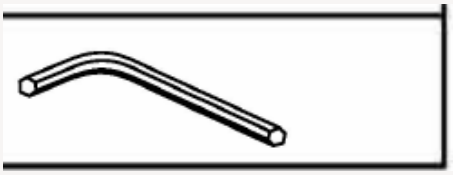

VORBEREITUNG / PREPARATION

02

Gestellkomponenten · Frame components

Folgende Komponenten gehören zum Lieferumfang (variantenabhängig, siehe Versandetikett):
The following components are included (variant-dependent, see shipping label):

Pos.	Anzahl / Qty.	Bezeichnung / Description	Variante / Variant
D	1 x	Tischsäule Ø 76 mm, Stahl *Table column Ø 76 mm, steel*	STF: LSTFS50 = 721 mm · STH: LSTHS50 = 1075 mm
B	1 x	Bodenteller Ø 500 mm, Stahl *Disc base plate Ø 500 mm, steel*	LSTFP50 (silber lackiert oder verchromt)
C	1 x	Aufnahmeplatte 310 x 310 mm mit Bohrbild *Mounting plate 310 x 310 mm with hole pattern*	für runde und eckige Tischplatten
A	1 x	Tischplatte 25 mm, melaminharzbeschichtet *Tabletop 25 mm, melamine-resin coated*	Ø 800 · Ø 1000 · 800 x 800 mm

AUFBAU / ASSEMBLY

03

Schritt 1 · Step 1 · Tischsäule auf Bodenteller montieren / Attach column to base plate

DEUTSCH

Bodenteller **(B)** mit der Unterseite nach unten auf eine weiche Unterlage legen. Tischsäule **(D)** mittig aufsetzen — die beiden Gewindebohrungen an der Unterseite der Säule müssen mit den Bohrungen im Bodenteller fluchten. Säule mit **2 Innensechskantschrauben M10 x 25 (E)** von unten festschrauben; SW 6 zunächst handfest, dann fest anziehen. Säulenlänge variantenabhängig: STF (Pausentisch) = **721 mm**, STH (Stehtisch) = **1075 mm**.

ENGLISH

Place base plate **(B)** upside down on a soft surface. Position column **(D)** centrally on top — the two threaded holes on the bottom of the column must align with the holes in the base plate. Fasten the column from below with **2 hex socket screws M10 x 25 (E)**; tighten SW 6 hand-tight first, then firmly. Column length is variant-dependent: STF (café-height) = **721 mm**, STH (bar-height) = **1075 mm**.

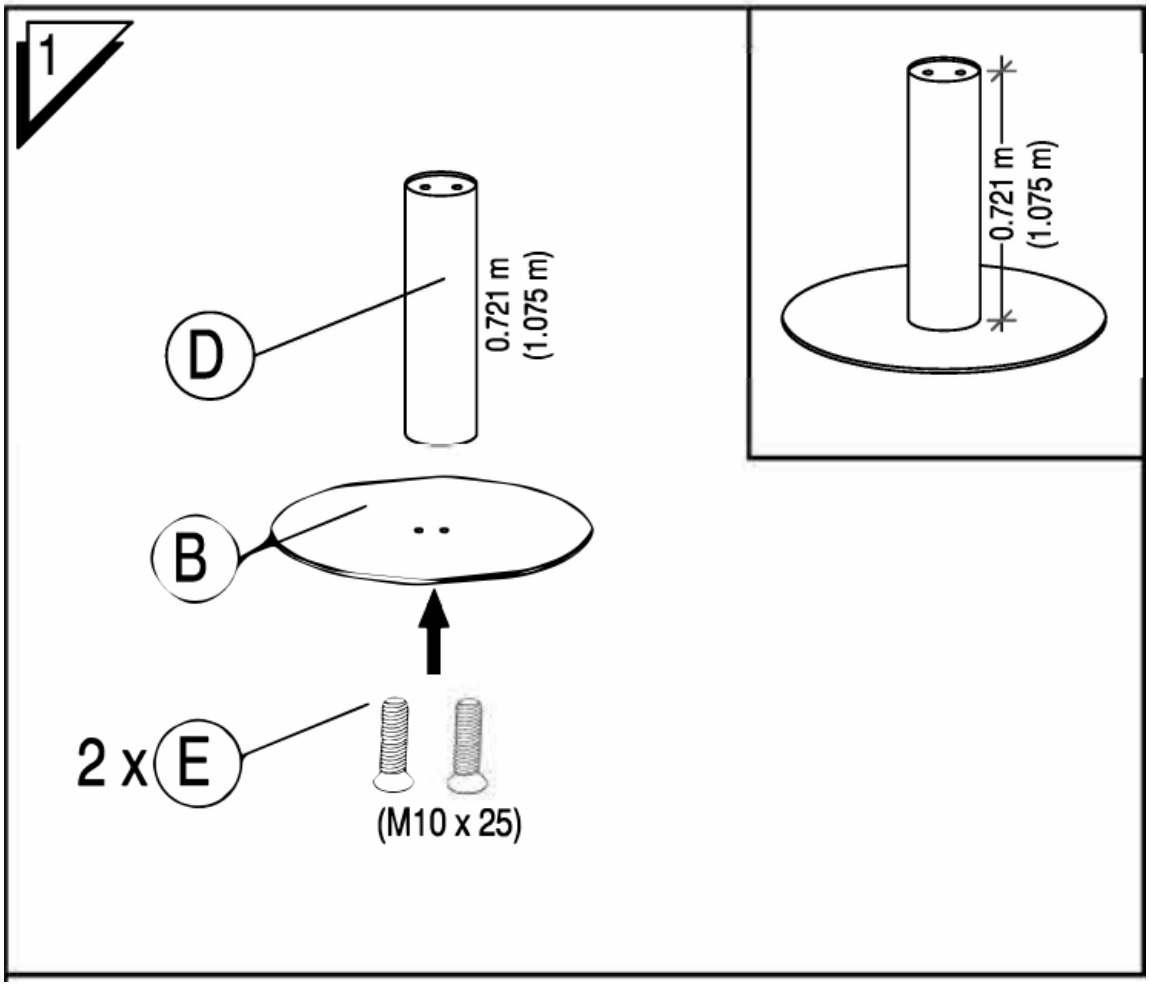

AUFBAU / ASSEMBLY

04

Schritt 2 · Step 2 · Aufnahmeplatte auf Säule verschrauben / Attach mounting plate to column

DEUTSCH

Die bereits mit dem Bodenteller verbundene Säule **(D)** senkrecht aufstellen. Aufnahmeplatte **(C)** mittig auf die obere Säulenöffnung setzen — Bohrbild zeigt nach oben. Aufnahmeplatte mit den **2 verbleibenden Innensechskantschrauben M10 x 25 (E)** von oben verschrauben; SW 6 gleichmäßig anziehen. Insgesamt werden in Schritt 1 und Schritt 2 alle **4 Schrauben (E)** verbraucht.

ENGLISH

Stand the column-and-base assembly **(D)** upright. Position mounting plate **(C)** centrally on top of the column opening — hole pattern facing upwards. Fasten the mounting plate from above with the **2 remaining hex socket screws M10 x 25 (E)**; tighten evenly with SW 6. Steps 1 and 2 together consume all **4 screws (E)**.

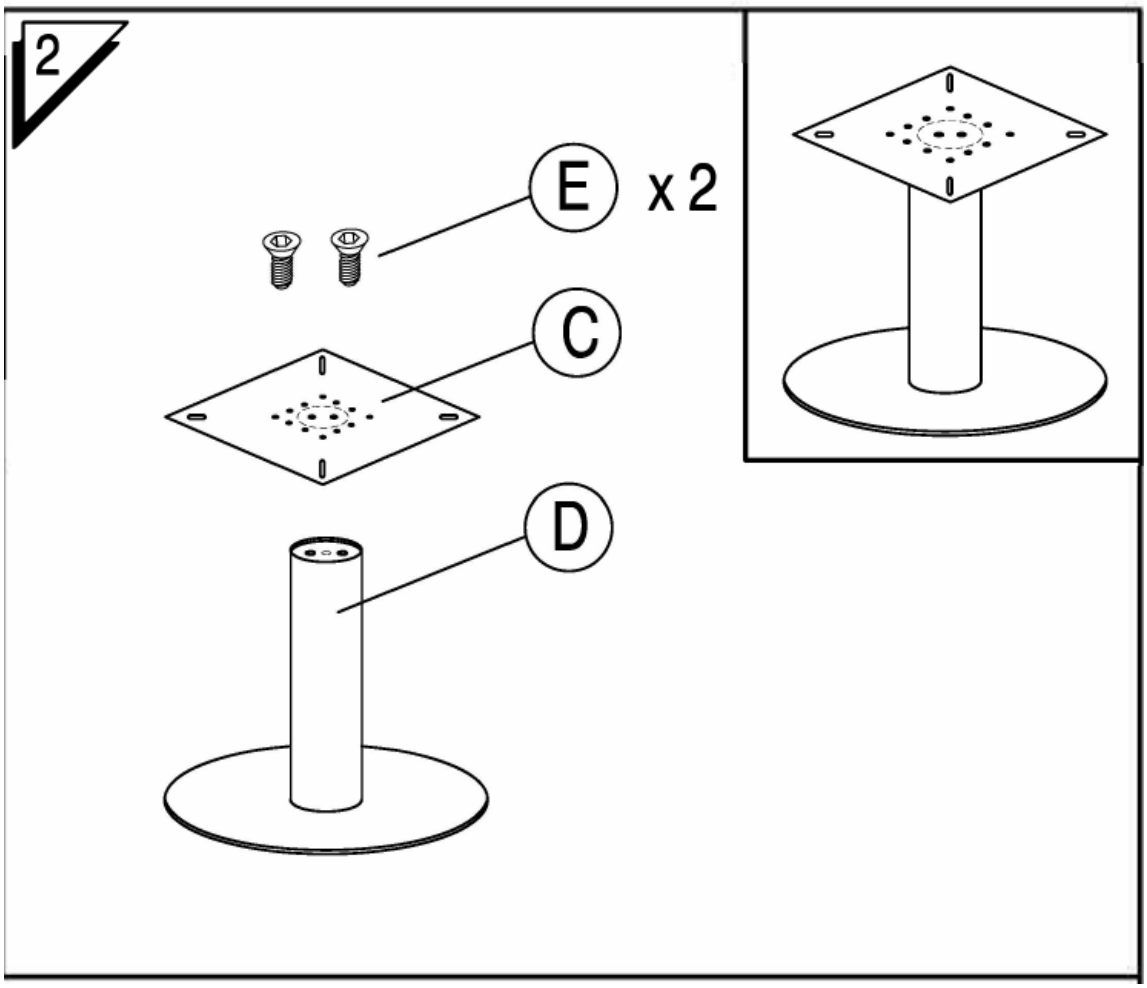

AUFBAU / ASSEMBLY

05

Schritt 3 · Step 3 · Tischplatte auf Aufnahmeplatte fixieren / Fasten tabletop to mounting plate

DEUTSCH

Tischplatte **(A)** mit der Oberseite nach unten auf die weiche Unterlage legen. Bereits vormontiertes Gestell (Bodenteller + Säule + Aufnahmeplatte) so aufsetzen, dass die Aufnahmeplatte **mittig** auf der Plattenunterseite sitzt (Markierungen bzw. Vorbohrungen der Tischplatte beachten). Verschraubung je nach Tischplattenform:

• **Runde Tischplatte** (Ø 800 / Ø 1000 mm, L PR 08 / L PR 10): Aufnahmeplatte mit **12 Spanplattenschrauben 6,3 x 19 (F)** an der Tischplatte festschrauben.

• **Eckige Tischplatte** (800 x 800 mm, L PR 88): Aufnahmeplatte mit **4 Holzschrauben 4,5 x 25 (G)** an den vier Eckpunkten der Aufnahmeplatte verschrauben.

Schrauben nicht überdrehen — die Melaminbeschichtung könnte sonst am Bohrloch ausreißen. Anschließend Tisch zu zweit vorsichtig aufrichten und auf ebenem Untergrund positionieren.

ENGLISH

Place tabletop **(A)** upside down on the soft surface. Position the pre-assembled frame (base plate + column + mounting plate) so that the mounting plate sits **centrally** on the underside of the tabletop (follow the pre-drilled holes or markings). Screw pattern depends on the tabletop shape:

• **Round tabletop** (Ø 800 / Ø 1000 mm, L PR 08 / L PR 10): fasten the mounting plate to the tabletop with **12 chipboard screws 6.3 x 19 (F)**.

• **Square tabletop** (800 x 800 mm, L PR 88): fasten the mounting plate with **4 wood screws 4.5 x 25 (G)** at the four corner points of the mounting plate.

Do not overtighten — the melamine coating may otherwise chip around the pilot hole. Then lift the finished table upright (two persons recommended) and place it on a level surface.

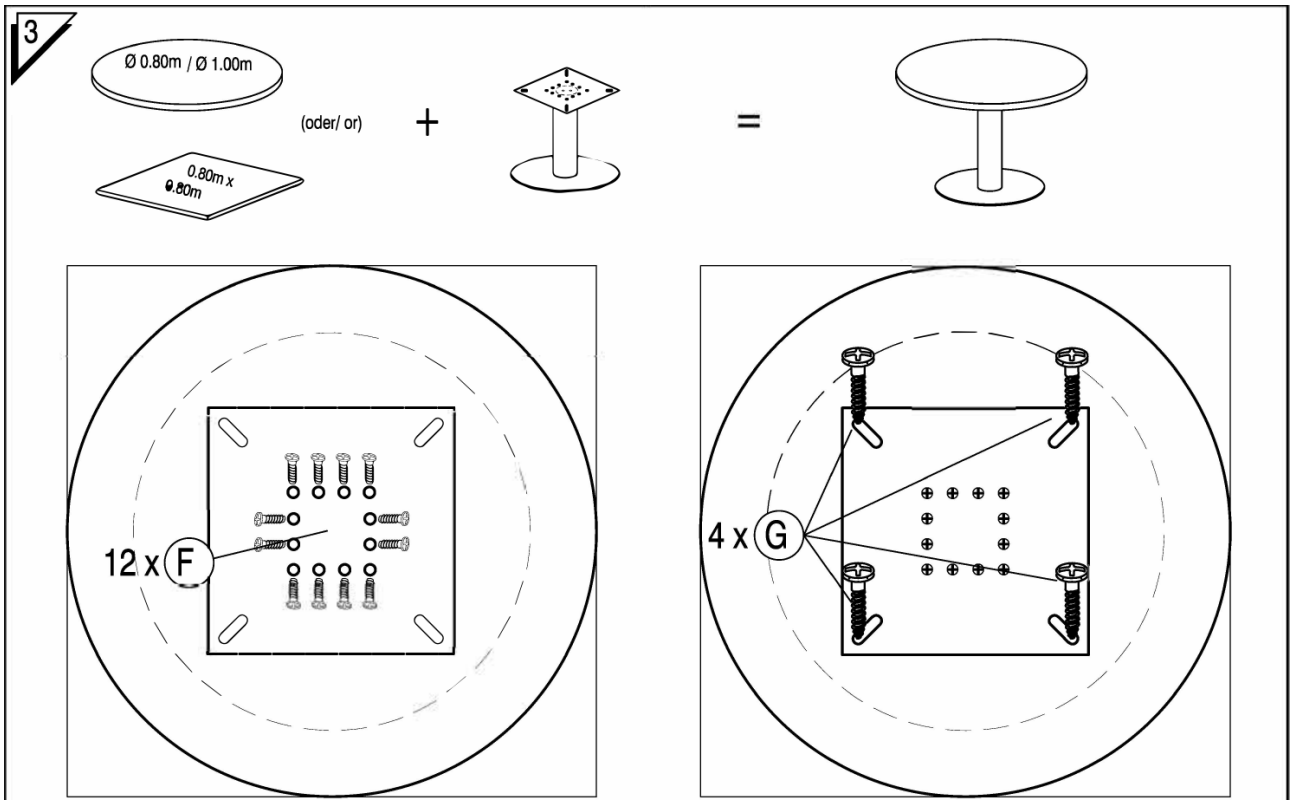

ABSCHLUSS / FINAL

06

Sicherheit & Pflege · Safety & care

Deutsch

- Tisch ausschließlich auf ebenem, tragfähigem Untergrund verwenden.
- Maximale Belastung von **60 kg** (gleichmäßig verteilt, zentrumsnah) nicht überschreiten. Aufgrund des Einzel-Säulen-Aufbaus keine Punktlasten am Plattenrand aufbringen — Kippgefahr.
- Nicht als Steighilfe, Werkbank, Sitz oder Liegefläche verwenden.
- Alle Schraubverbindungen nach der ersten Inbetriebnahme sowie danach halbjährlich auf festen Sitz prüfen und ggf. mit SW 6 nachziehen.
- Tischplatte mit weichem Tuch und nicht scheuernden Reinigungsmitteln pflegen; keine Lösemittel, starken Säuren oder Laugen einsetzen.
- Gestell (silber lackiert oder verchromt) trocken abwischen bzw. leicht feucht reinigen — keine kratzenden Schwämme verwenden.

English

- Use the table only on a level, load-bearing surface.
- Do not exceed the maximum load of **60 kg** (evenly distributed, close to centre). Because of the single-column construction, avoid point loads at the tabletop edge — tipping hazard.
- Do not use as a climbing aid, workbench, seat or bed.
- Check all screw connections after first commissioning and every six months thereafter; re-tighten with SW 6 if necessary.
- Clean the tabletop with a soft cloth and non-abrasive cleaning agents; do not use solvents or strong acids / alkalis.
- Wipe the frame (silver-painted or chrome-plated) dry or clean with a slightly damp cloth — do not use abrasive sponges.

ABSCHLUSS / FINAL

07

Service & Support

DEUTSCH

Bei Fragen zur Montage oder fehlenden Teilen kontaktieren Sie unseren Service-Bereich:

bümö® GmbH
Märkischer Platz 2, 14712 Rathenow, Deutschland
Telefon: +49 (0)3385 638 90 00
Telefax: +49 (0)3385 638 90 09
WhatsApp: +49 (0)157 926 157 24
E-Mail: service@buemoe.de
Shop: www.büromöbel-versand.de

ENGLISH

For questions regarding assembly or missing parts, please contact our service department:

bümö® GmbH
Märkischer Platz 2, 14712 Rathenow, Deutschland
Phone: +49 (0)3385 638 90 00
Fax: +49 (0)3385 638 90 09
WhatsApp: +49 (0)157 926 157 24
Email: service@buemoe.de
Shop: www.büromöbel-versand.de

Stand / As of: 2026-07-19 · **Sprache / Language:** Deutsch / English · **Version:** 1.0 · **Ursprüngliche Anleitung / Original instruction:** 2021-06-01

Haftungsausschluss / Disclaimer: Diese Anleitung beschreibt den fachgerechten Aufbau des Erzeugnisses nach aktuellem Wissensstand. Abweichungen bei einzelnen Varianten möglich. Vom Hersteller nicht autorisierte Modifikationen führen zum Verlust der Gewährleistung. / *This instruction describes the proper assembly of the article according to current knowledge. Deviations between individual variants are possible. Modifications not authorised by the manufacturer void the warranty.*